

Benutzerhandbuch



EBT-10 Electronic Beat Tutor

Wir gratulieren zum Kauf des **Stagg Electronic Beat Tutor**. Bitte dieses Handbuch aufmerksam lesen um das Gerät richtig zu bedienen.

1. HINWEISE ZUR SICHEREN BETRIEB

Allgemeine Hinweise

- Niemals Alkohol, Benzin oder sonstige konzentrierte chemische Reiniger verwenden um das LCD oder das Gehäuse der Einheit zu reinigen.
- Vermeiden Sie Druck oder Schläge gegen das Gehäuse der Einheit, sonst können LCD oder interne Komponenten zu Bruch gehen.
- Nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubigen Umgebungen verwenden.

Batteriebetrieb

- Achten Sie beim Einsetzen einer neuen Batterie auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Einheit wenn diese für längere Zeit nicht in Betrieb genommen wird.
- Entfernen Sie die Batterie für 10 Sekunden und setzen Sie diese anschließend wieder ein falls die Einheit nicht mehr einwandfrei funktioniert.
- Tauschen Sie die Batterie aus wenn das LCD dunkel wird.
- Bitte alte Batterien umweltfreundlich entsorgen.


Utilisation de l'adaptateur secteur

- Bitte verwenden Sie immer eine 9V/ 1A (min) DC Spannungsadapter mit umgepolter Polarität:


⊕ — ⊙ — ⊖ z. B. Stagg PSU-9V1AR oder 1A7R.

Optisches Design und Funktionen können vorherige Bekanntgabe upgedatet werden.

2. HAUPTKOMPONENTEN UND FUNKTIONEN

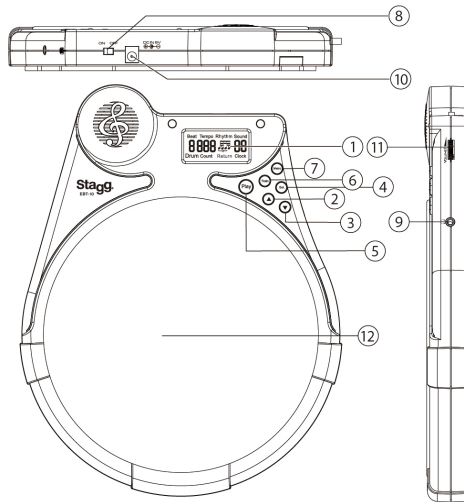

- 1. LCD Anzeige von Beat, Tempo, Rhythmus, B (bpm), C (Zähl-Takt), M (Mute-Takt), Drum (Soundschalter & Drum-Groove), Count (Schlag-Kalkulation), Return (Ziel-Tempo), Clock (Countdown).
- 2. ▲ Drücken um Parametereinstellung zu verändern oder um zwischen Drum- und Clicksound zu wechseln.
- 3. ▼ Drücken um Parametereinstellung zu verändern oder um zwischen Drum- und Clicksound zu wechseln.
- 4. Sel Drücken zum Auswählen und Editieren von Beat, Tempo, Rhythm, B (bpm), C (Zähl-Takt), M (Mute-Takt) Funktionen.
- 5. Play Drücken für Start oder Stopp beim Abspielen von Beats/Grooves.
- 6. Train Drücken um den Trainingsmodus zu öffnen
- 7. Metro Drücken um den Metronom-Modus zu öffnen
- 8. Power Zum Ein- und Ausschalten der Einheit.
- 9. Kopfhörereingang Zum Anschluss eines Kabels mit 1/8" (3.5mm) Stereo Mini-Stecker.
- 10. DC Adapterbuchse Zum Anschluss jedes 9V/ 1A (min) DC Spannungsadapters mit umgepolter Polarität.



11. Volume Zum Justieren des Master-Volume der Einheit.

12. Silikon Pad Übungspad.

3. BETRIEBSANLEITUNG

METRONOM-MODUS

Beim Einschalten des EBT-10 werden alle Funktionen eine Sekunde lang angezeigt. Anschließend geht die Einheit automatisch in den Metronom-Modus. Im Metronom Modus haben Sie – Metronom Funktion / Tap Funktion.

1. Metronom Funktion:



- “**Metro**” zum auswählen der Metronom-Funktion drücken.
- “**Sel.**” drücken um den Editier-Modus zu öffnen: **Beat** (0-9), **Tempo** (30-260 bpm), **Rhythm** (7 Typen). Anschließend ▲ ▼ drücken um Parameter zu justieren.
- Um Einstellungen zu bestätigen “**Play**” drücken für Start/Stopp des Metronoms.
- Im Editiermodus stellt der EBT-10 automatisch auf Werksvoreinstellung wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe gemacht wird.
- Im Standby oder Play-Modus, ▲ ▼ drücken um den Click/Drum Sound zu verändern

2. Tap Funktion:



- “**Metro**” drücken um die Tap-Funktion auszuwählen.
- Auf das Pad schlagen um die Durchschnittsgeschwindigkeit von Schlägen zu kalkulieren, die berechneten BPM werden am LCD angezeigt.
- “**Play**” drücken für Start/Stopp der am LCD angezeigten Geschwindigkeit.

- Eine neue Geschwindigkeit kann mit Schlägen eingegeben werden wenn der EBT-10 im Standby-Modus ist.

TRAININGSMODUS

Der Trainingsmodus bietet – Stroke Meter / Groove Play-Along / Count & Mutetraining / Tempo Step Up-Down Training.

1. Zählung der Schläge



Dieses Training hilft Geschwindigkeit, Ausdauer, Finesse, Entspannung und Kontrolle zu verbessern in dem die Anzahl der Schläge in einer gewählten Zeitspanne kalkuliert werden.

- Drücken **“Train”** drücken um die Zählung der Schläge auszuwählen
- **▲ ▼** drücken um die Countdown-Dauer von 10 Sek. bis 90 Sek. einzustellen.
- Der Timer startet das Countdown sobald das Pad Schläge registriert. EBT-10 kalkuliert und zeigt die Gesamtanzahl der Schläge am LCD an.
- **“Play”** drücken um das Ergebnis zu löschen und den Timer neu zu starten.

2. Groove Play-Along:



Es gibt 9 verschiedene Drum-Groove Stile zum dazu spielen. Sie können auch das Tempo justieren sowie Takte muten um Drumfills zu üben.

- **“Train”** drücken um Groove Play-Along auszuwählen.
- **“Sel.”** drücken um den Editiermodus zu öffnen: **Drum Groove** (1-9), **Tempo** (30-260 bpm), **C/M** (Zähl- & Mute-Takt: 00 / 11 / 22 / 31 / 44 / 62 / 71 / 88 / 84). Anschließend **▲ ▼** drücken um Parameter zu justieren.
- Zum Bestätigen von Einstellungen, **“Play”** drücken für Start/Stopp der Drum-Groove.
- Im Editiermodus stellt der EBT-10 automatisch auf Werksvoreinstellung wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe gemacht wird.


3. Zähl- & Mute-Training:



Dieses Training hilft Ihnen ihr "internes Timing" zu verbessern und Stabilität beim Spielen mit Metronom zu erreichen, mit programmierbarem Zählwerk und Mute-Funktion für Takte.

- "**Train**" drücken um Count & Mute Training auszuwählen
- "**Sel.**" drücken um den Editiermodus zu öffnen: **Beat** (0-9), **Tempo** (30-260 bpm), **Rhythm** (7 Typen), **C** (Taktzahl: 1-9), **M** (Takt-Mute: 1-9). Anschließend ▲ ▼ drücken um den Parameter zu justieren.
- Zum Bestätigen der Einstellungen, "**Play**" drücken für Start/Stop des Metronoms.
- Im Editiermodus stellt der EBT-10 automatisch auf Werksvoreinstellung wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe gemacht wird.
- Im Standby- oder Play-Modus, ▲ ▼ drücken um den Click/Drum Sound zu verändern.

4. Tempo Step Up/Down Training:

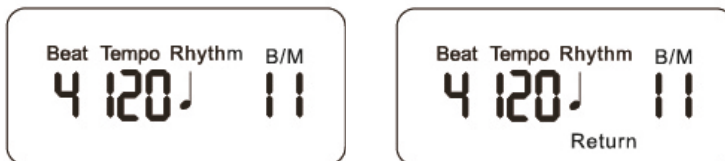

Dieses Training hilft Ihnen ihre Fertigkeiten, Kondition und Durchhaltevermögen zu verbessern in dem Sie innerhalb eines programmierbaren Tempo-Umfangs ihre Geschwindigkeit erhöhen und verringern.

- "**Train**" drücken um Tempo Step Up/Down Training auszuwählen.
- "**Sel.**" drücken um den Editiermodus zu öffnen: **Beat** (0-9), **Tempo** (Starttempo: 30-260 bpm), **Return** (Zieltempo: 30-260), **Rhythm** (7 Typen), **B** (bpm Sprung: 1-9), **M** (Takt-Sprung: 1-9). Anschließend ▲ ▼ drücken um den Parameter zu justieren.
- Zum Bestätigen der Einstellungen, "**Play**" drücken für Start/Stopp des Metronoms.
- Im Editiermodus stellt der EBT-10 automatisch auf Werksvoreinstellung wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe gemacht wird.

-
- Im Standby- oder Play-Modus, ▲ ▼ drücken um den Click/Drum Sound zu verändern.

BATTERIEN EINLEGEN

Wenn das LCD oder die Hintergrundbeleuchtung dunkel werden, bitte die Batterien wechseln wie in der Illustration angezeigt.

Ein Hinweis: Achten Sie auf die Polarität beim Austauschen von Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

SPEZIFIKATIONEN

- **Metronom**

- Beat: 0-9
- Tempo-Umfang: 30-260
- Rhythmus: 7 Rhythmustypen
- Optionaler Click- oder Drumsound

- **Tap-Funktion**

- **Anschlag-Zählfunktion**

- Dauer justierbar von 10 bis 90 Sekunden

- **9 verschiedene Drum-Grooves**


- 1. Disco - 2. Pop Rock - 3. Funk - 4. Fat back funk- 5. 12/8 Rock
- 6. Samba 7. Afro-Cuban - 8. ungerader Takt in 5-beat Groove
- 9. ungerader Takt in 7-beat Groove
- Mute für Takte um Drumfills zu üben

- **Count & Mute Training**

- Volle Metronom Funktion
- Sowohl Takt-Zählung als auch Takt-Mute sind von 1 to 9 programmierbar
- Optionaler Click und Drumsound

- **Tempo Step Up/Down Training**

- Volle Metronom Funktion
- Sowohl bpm Sprung als auch Takt-Sprung sind von 1 to 9 programmierbar
- Programmierbarer Tempo-Umfang
- Optionaler Click und Drumsound

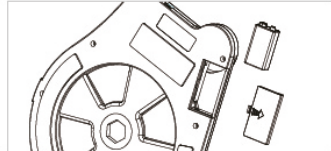

-
- Hochwertiges 7.5"/ 19cm Silikon-Übungspad
 - 8mm (5/16") Gewinde auf der Unterseite für die Stativmontage
 - EVA-Polster um Vibrationen zu absorbieren
 - Spannung: 9V Batterie oder 9V/ 1A DC Spannungsadapter mit. umgepolter
 - Polarität. ⊕ — ⊖ — ⊖
 - Abmessungen (L x B x H): 277 x 216 x 24 mm / 10.9 x 8.5 x 0.95 in.
 - Nettogewicht: 800g/ 28.22 oz

Zubehör

- Benutzerhandbuch x 1 - 9V Batterie x 1 - QC Zeichen

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bitte NICHT bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Minustemperaturen verwenden.
- Bitte NICHT im direkten Sonnenlicht verwenden.
- Bitte NICHT die Einheit in Eigenregie auseinandernehmen.
- Bitte dieses Handbuch zum zukünftigen Nachschlagen aufbewahren.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

Dieses Produkt wurde nach strengen Spezifikationen gefertigt. Das Netzteil ist für die Netzspannung ausgelegt, die in den Ländern, in denen es verkauft wird, vorliegt. Falls Sie dieses Produkt im Internet über Versandhandel oder telefonisch gekauft haben, müssen Sie verifizieren, dass dieses Produkt für die Verwendung im Land ihres Wohnsitzes vorgesehen ist.

Warnung: Der Betrieb dieses Produkts in Ländern, in denen das nicht vorgesehen ist, könnte gefährlich sein und würde die Garantie des Herstellers oder Vertriebs außer Kraft setzen. Heben Sie ihren Zahlungsbeleg als Nachweis für den Kauf auf. Sonst könnte Ihr Produkt von einer Stagg Gewährleistung ausgenommen sein.

KENNZEICHNUNG & KONFORMITÄT

1. Das CE Zeichen auf diesem Produkt zeigt an, dass es den Richtlinien EMC (2004/108/CE), CE Kennzeichnung (93/68/EEC) und Niedrigvolt (2006/95/EC) entspricht.
2. Die «durchgestrichene Tonne» weist auf die WEEE (Elektro- und Elektronikgeräteabfall) Richtlinie hin und bedeutet, dass dieses Gerät getrennt entsorgt werden muss (2002/96/EC).
3. «RoHS konform» bedeutet, dass dieses Gerät der Richtlinie (2002/95/EC) entspricht, welche die Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten regelt, wie: Quecksilber, Blei, Kadmium, Hexavalent-Chrom, Polybrominiertes Biphenyl (PBB) und Polybrominiertes Diphenyl Ether (PBDE).

DISTRIBUTOR / DEALER

